

STEAM CLEANER
LIMPIADOR VAPOR

USK SFC 1

www.KALORIK.com

120V~60Hz 1500W

 **EN OPERATING INSTRUCTIONS**

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:

WARNING: DANGER OF SCALDING

- 1. READ ALL INSTRUCTIONS**
2. Check that your mains voltage corresponds to that stated on the rating plate of the appliance before using the appliance.
3. This product is designed for domestic use only.
4. Do not use outdoors.
5. Do not leave steamer unattended while turned on. Unplug the electrical cord when not in use and before servicing.
6. Do not allow the steam mop to be used as a toy. Close attention is necessary when used near children, pets or plants.
7. The appliance is not intended for use by young children or infirm persons.
8. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
9. Never direct steam towards people, animals, plants, or equipment containing components.
10. Do not immerse the steamer in water or other liquids.
11. Do not use if cord or plug is damaged. If steamer is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or immersed in water, return it to the distributor before continuing use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a similarly qualified person.
12. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on the cord, or pull cord around sharp edges or corners. Keep cord away from heated surfaces.
13. Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.

14. Unplug after use. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
15. Do not handle plug or steam cleaner with wet hands or operate without shoes.
16. Do not insert any objects into openings. Do not use with any opening blocked.
17. Do not use without floor cloth in place.
18. Do not use on stairs.
19. Store your steamer indoors in a cool, dry area.
20. Keep your work area well lit.
21. Never put cleaning detergents or chemical into the Steamer. This will make the operation unsafe and damage the unit.
22. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended accessories.
23. Avoid contacting moving parts.
24. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
25. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces including the stove.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


POLARIZED PLUG INSTRUCTIONS

Some appliances are equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit into the polarized outlet only one way. If the plug does not properly fit into the outlet at first, reverse it. If it still does not fit, contact a competent qualified electrician. **Do not attempt to modify the plug in any way.**

For appliances equipped with a standard plug, simply insert the plug into the outlet without paying attention to the way you plug it.

PARTS

- A) Trigger
- B) Handle cord wrap
- C) Steamer handle
- D) Folding handle button
- E) Led
- F) Carry handle
- G) Water tank release lock
- H) Water tank
- I) Filter
- J) Steamer body
- K) Steamer head
- L) Cloth pad clip
- M) Quick release cord wrap
- N) Power cord
- O) Lower cord wrap
- P) Cloth pad
- Q) Carpet glider

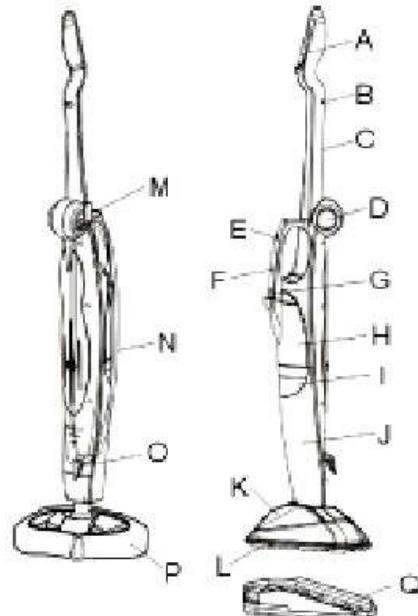

This appliance must be grounded. Use only the proper type outlet when plugging in the appliance; do not attempt to override the ground wire feature.

DESCRIPTION

Thank you and congratulations for choosing the Steam Vortex. This Steamer is a modern way of cleaning that is effective and far more hygienic than conventional methods.

The Steamer achieves a high degree of hygienic and decreasing cleansing power by converting water into steam. It uses a 100% cotton floor cloth to enhance absorbency. When contact is made with floor surfaces, dirt and grime can be eliminated in a matter of seconds.

Since the Steamer uses the active power of steam without the use of detergents or soap, it is environmentally friendly.

The Steamer does not require distilled water. Residents in areas with hard water should use distilled or filtered water for better

performance. Regular descaling might be needed to maintain an optimal performance.

When used correctly the Steamer can kill dust mites and some types of bacteria, such as salmonella and E-coli.

To disinfect a specific area, position the steamer over the area for a minimum of eight seconds. The steam temperature will reach to approximately 100°C (212 °F). Use this procedure to disinfect **floors** near: bathroom stools, kitchen counters, pet sleeping quarters, etc.


INSTRUCTIONS FOR USE

The Steamer is designed to thoroughly clean floor surfaces, such as marble, ceramic, stone, linoleum, sealed hard wood floors and parquet.



**WARNING: ON SURFACES THAT HAVE BEEN TREATED WITH WAX,
THE WAX MAY BE REMOVED BY THE HEAT AND STEAM
ACTION. DO NOT USE ON UNSEALED WOOD FLOORS OR
LET UNIT STAND ON ANY WOOD FLOOR FOR AN EXTENDED
PERIOD OF TIME. THIS COULD CAUSE THE WOOD GRAIN TO
RISE. IT IS THEREFORE RECOMMENDED THAT A SAMPLE
CLEANSING BE CARRIED OUT ON AN ISOLATED AREA OF
THE FLOOR. IT IS ALSO RECOMMENDED THAT YOU CHECK
THE USE AND CARE INSTRUCTIONS OF THE SURFACE FROM
THE FLOOR MANUFACTURER TO ENSURE SUITABILITY TO
STEAM CLEANING.**

HOW TO ASSEMBLE AND USE


- 1) Insert steamer head onto the steamer body
- 2) Secure the steamer head with the small Philips-head screws until fully tightened (only before first use)

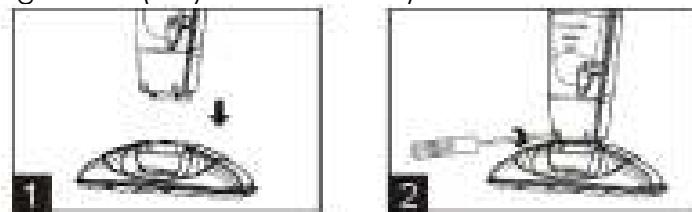




3) Push the Steamer handle straight up by pressing firmly on the folding handle button.

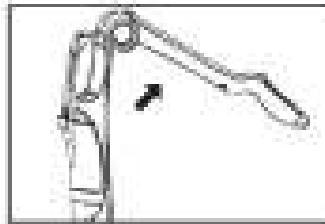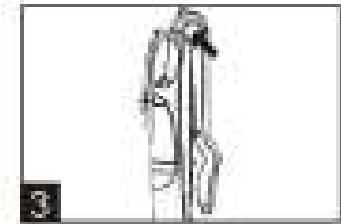

4) Push the cloth pad clip down, set the cloth pad on the clip. Replace the clip back to the Steamer Head.

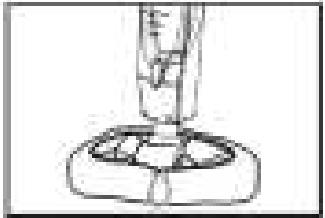

5) Push the water tank release lock upwards to take out the water tank, unscrew the water tank cap, fill it with cool tap water, tighten the cap, replace the water tank back to the unit.

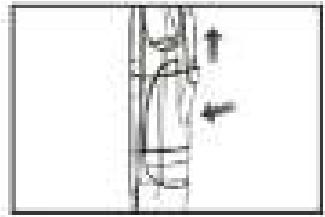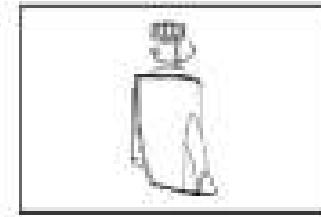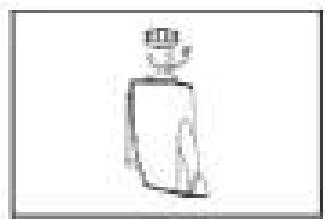

NOTE: Do not operate without a floor cloth in place.

6) Twist the quick release Cord Wrap clockwise to un-wrap the power cord completely, hang the cord on the handle cord wrap for better use of the steamer when moving and cleaning, plug into a grounded outlet.

7) The LED will illuminate when the steamer is plugged in.

NOTE: It is recommended that another high wattage appliance is not operated on the same circuit to avoid a circuit overload.

8) Holding the steamer head flat on the floor, unlock it from its parking position by tilting the steamer handle backwards.

CAUTION: WHEN USING STEAMER FOR FIRST TIME, PLEASE HOLD TRIGGER IN FOR APPROXIMATELY 30 SECONDS TO PRIME THE UNIT.

9) Slowly pass over surface to be cleaned while pressing trigger to emit steam. It is recommended to sweep or vacuum floor prior using the steamer.

CAUTION: TO SANITIZE AN AREA OF YOUR FLOOR, LEAVE THE STEAMER OVER THE AREA FOR A MINIMUM OF 8 SECONDS, BUT NO LONGER THAN 15 SECONDS. LEAVING THE STEAMER STATIONARY POSITION FOR A LONGER PERIOD THAN RECOMMENDED MAY CAUSE THE BUILD UP OF A PALE RESIDUE. THIS RESIDUE CAN BE REMOVED BY USING A DECALCIFYING PRODUCT OR WITH A FEW DROPS OF VINEGAR (SEE TROUBLESHOOTING GUIDE)

10) When steamer stops emitting steam, after approximately 15 minutes of use, simply remove the water tank, refill, and continue cleaning.

WARNING: NEVER RUN THE STEAMER WITHOUT WATER. NEVER DIRECT STEAM AT ANY PERSON OR ANIMAL. USE STEAMER ON SEALED HARD FLOOR ONLY! DO NOT USE ON WAXED FLOORS!

11) When you finish your cleaning, unplug the power cord from the outlet, empty the water tank, let it cool for a few minutes and carefully remove the cloth pad from the steamer head; wind the power cord around the Cord Wrap and store it upright in a dry area or hang it by the storage hook.

**CAUTION: THE CLOTH PAD MAY BE VERY HOT IF REMOVED
IMMEDIATELY AFTER USE**


- 12) The cloth pad can be machine-washed in hot water and tumbled dry

**INSTRUCTIONS FOR USE OF CARPET GLIDER
ACCESSORY**

Please ensure that the micro fiber cloth is attached as outlined previously.

Please place the carpet glider on the floor in an upright position, with the triangular flat surface facing downwards.

Please place the floor steamer head on the glider as illustrated.

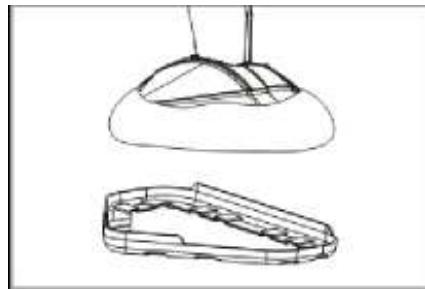

The carpet glider is now ready for use.

IMPORTANT

The carpet glider is designed **not to be fixed to the floor head without the cotton pad**, for safety reasons, including the preventing of burns. The carpet glider is designed **for use on soft carpeted areas only**. It is not designed for use on hard floor surfaces, and may damage your floor if used on hard floor surfaces.

CLEANING AND MAINTENANCE

**CAUTION: PRIOR TO CLEANING OR MAINTENANCE, ISOLATE THE UNIT BY REMOVING THE CORD FROM THE POWER SOCKET.
DO NOT IMMERSE THE UNIT IN WATER.**

- 1) The cloth pads can be machine washed in hot water and tumbled dry. Replacement pads can be ordered on the www.kalorik.com website
- 2) Wipe the steamer with a soft cloth.

The Steamer should only be used with its own specially developed floor cloths and Filter (spare Cloth Pads and Filters are available from your retailer)

TROUBLESHOOTING GUIDE

CAUTION: PRIOR TO TROUBLESHOOTING ISOLATE THE UNIT BY REMOVING THE POWER CORD FROM THE POWER SOCKET / OUTLET !

PROBLEM	REMEDY
LED is not on.	Ensure that the steamer power cord is correctly plugged into power outlet. Ensure that the circuit breaker is operational, and that the plug is activated. Try operating the steamer from another power outlet (not on the same circuit breaker)
No Steam	Ensure the water tank has the correct level of water, and that the tank is positioned correctly.
Pale residue left on the floor	Caused by leaving the floor steamer in the same position for too long. Can be removed with household white vinegar or a decalcifying product, in most cases. Alternatively, reheat the area for one minute and residue should be removed. CAUTION: Do not overheat area.

WARRANTY

We suggest that you complete and return the enclosed Product Registration Card promptly to facilitate verification of the date of original purchase. However, return of the Product Registration Card is not a condition of these warranties. You can also fill this warranty card online, at the following address: www.KALORIK.com

This KALORIK product is warranted for 1 year from the date of purchase against defects in material and workmanship. This warranty is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance.

During this period, the KALORIK product that, upon inspection by KALORIK, is proved defective, will be repaired or replaced, at KALORIK's option, without charge to the customer. If a replacement product is sent, it will carry the remaining warranty of the original product.

This warranty does not apply to any defect arising from a buyer's or user's misuse of the product, negligence, failure to follow KALORIK instructions noted in the user's manual, use on current or voltage other than that stamped on the product, wear and tear, alteration or repair not authorized by KALORIK, or use for commercial purposes. There is no warranty for glass parts, glass containers, filter basket, blades and agitators, and accessories in general. There is also no warranty for parts lost by the user.

ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS WITH RESPECT TO THIS PRODUCT IS ALSO LIMITED TO THE ONE YEAR LIMITED WARRANTY PERIOD

Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts or do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

If the appliance should become defective within the warranty period and more than 30 days after date of purchase, do not return the appliance to the store: often, our Consumer Service Representatives can help solve the problem without having the product serviced. If servicing is needed, a Representative can confirm whether the product is under warranty and direct you to the nearest service location.

If this is the case, bring the product (or send it, postage prepaid), along **with proof of purchase** and indicating a **return authorization number** given by our Consumer Service Representatives, to the nearest authorized KALORIK Service Center (please visit our website at www.KALORIK.com or call our Customer Service Department for the address of the nearest authorized KALORIK Service Center). If you send the product, please include a letter explaining the nature of the claimed defect.

If you have additional questions, please call our Consumer Service Department (please see below for complete contact information), Monday through Friday from 9:00am - 6:00pm (EST). Please note hours are subject to change.

If you would like to write, please send your letter to:

KALORIK Consumer Service department
Team International Group of America Inc
1400 N.W 159th Street, Suite 102
Miami Gardens, FL 33169 USA

Or call :

Toll Free: +1 888-521-TEAM

Only letters can be accepted at this address above. Shipments and packages that do not have a return authorization number will be refused.



CONSEJOS DE SEGURIDAD

Cuando use algún aparato eléctrico siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

CUIDADO: PELIGRO DE ESCALDADURA

- 1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**
2. Antes de utilizar el aparato, compruebe que el voltaje de la red eléctrica coincide con el indicado en la placa de datos técnicos del aparato.
3. Utilice el aparato solamente para usos domésticos
4. No utilice en el exterior
5. No deje el aparato sin vigilancia cuando esté en marcha o cuando esté enchufado. Desenchufe el aparato cuando no lo utiliza y antes de limpiarlo.
6. No permite que los niños utilicen el aparato como un juguete. Se recomienda una vigilancia particular cuando se utiliza el aparato cerca de niños, animales o plantas.
7. Su aparato no está previsto para ser utilizada por niños o personas incapacitadas.
8. Conviene vigilar a los niños para asegurarse que no jueguen con el aparato.
9. No dirija nunca vapor hacia personas, animales, plantas o aparatos con accesorios.
10. No sumerja nunca el aparato en el agua o en cualquier otro líquido
11. No utilice el aparato si está dañado. Si el aparato no funciona como debería, si fue dañado, o si cayó, si fue dejado en el exterior, o sumergido en agua, devuélvelo al fabricante antes de seguir utilizándolo. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por un servicio cualificado competente.
12. No mueva nunca el aparato estirando el cable, no utilice el cable como un asa, no cierre una puerta en el cable, procure que el cable no se enganche en algún saliente. Procure que el cable no esté en contacto con superficies calientes.

13. No utilice un prolongador o tomas de corriente con voltaje inadecuado.
14. Desenchufe el aparato después del uso. No desenchufe el aparato estirando del cable. Para desenchufar, tome la ficha, no el cable.
15. No toque el enchufe o el aparato con manos húmedas. No utilice el aparato sin zapatos.
16. No inserte ningún objeto en las aperturas. No utilice el aparato con aperturas bloqueadas.
17. No utilice sin el paño.
18. No utilice en las escaleras.
19. Arregle su aparato en el interior, en un lugar seco y fresco.
20. Guarde su espacio de trabajo bien alumbrado.
21. No utilice nunca detergentes o productos químicos en el aparato. Eso puede hacer que la operación sea peligrosa, y podría dañar el aparato.
22. Utilice como descrito en ese manual. Utilice sólo accesorios recomendados por el fabricante.
23. No toque las partes móviles.
24. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o heridas.
25. No permita que el cable cuelgue de la orilla de la mesa o del mostrador o toque las partes calientes.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


INFORMACIÓN SOBRE EL ENCHUFE POLARIZADO

Algunos aparatos están provistos con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe calza en el tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no cabe totalmente en el tomacorriente, gire el enchufe. Si aún así no calza, consulte a un servicio técnico cualificado. **No intente anular esta característica de seguridad.**

Para los aparatos provistos con un enchufe clásico, basta con insertar el enchufe en la toma de corriente.

PARTES

- A) Gatillo
- B) Protección del cable en el asa
- C) Asa del aparato
- D) Botón para doblar el asa
- E) Pantalla LED
- F) Asa de transporte
- G) Botón de desbloqueo del depósito de agua
- H) Depósito de agua
- I) Filtro
- J) Cuerpo del aparato
- K) Cepillo
- L) Bloqueo del paño para limpiar
- M) Gancho recogecables
- N) Cable de alimentación
- O) Gancho recogecables
- P) Marco del paño para limpiar
- Q) Accesorio para limpiar

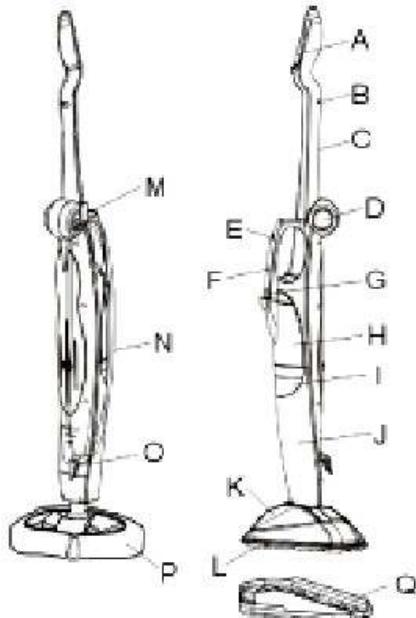

Ese aparato debe estar conectado a la tierra. Utilice sólo tomas de corriente en buen estado cuando enchufe el aparato. No intente sobreponer el dispositivo de conexión a la tierra.

DESCRIPCIÓN

Gracias por su compra de ese aparato de vapor. Ello es una manera moderna de limpiar, más eficiente y más higiénica que los métodos convencionales.

Ese aparato alcanza un gran nivel de potencia de limpieza convirtiendo agua en vapor. Utiliza un tejido de algodón para mejorar la capacidad de absorción. Una vez establecido el contacto con el suelo, la suciedad se elimina en unos segundos.

Puesto que el aparato de vapor utiliza la potencia del vapor sin utilizar productos detergentes o jabón, respeta al medio ambiente.

El aparato de vapor no necesita agua destilada. Se aconseja que residentes de áreas con agua dura utilicen agua destilada o filtrada para un uso mejor. Se puede que tengan que desincrustar regularmente su aparato para mantener un uso de calidad.

Utilizado correctamente, el aparato puede matar polillas y algunos tipos de bacterias, tal como salmonela y E-coli.

Para desinfectar una área específica, ponga el aparato en esa área durante un mínimo de ocho segundos. La temperatura del vapor va a alcanzar aproximadamente 100°C (212°F). Utilice ese dispositivo para desinfectar suelos de cuartos de baño, de cocina, de lugares dónde duermen animales, etc.



INSTRUCCIONES DE USO

El aparato de vapor está diseñado para limpiar cuidadosamente suelos como mármol, cerámica, piedra, linóleo, parqué.



CUIDADO: EN SUPERFICIES QUE SE TRATARON CON CERA, ESA CERA PODRÍA SER REMOVIDA POR LA ACCIÓN DEL VAPOR Y DEL CALOR. NO UTILICE EN SUELOS NO EMPOTRADOS, NO DEJE EL APARATO EN FUNCIÓN EN EL MISMO SITIO DURANTE UN LARGO PERÍODO DE TIEMPO. ESO PODRÍA SUBLEVAR EL PARQUÉ. ENTONCES SE RECOMIENDA QUE LIMPIE UNA PEQUEÑA PARTE AISLADA DEL PARQUÉ. SE RECOMIENDA TAMBIÉN QUE COMPRUEBE LA COMPATIBILIDAD DEL SUELO CON LA LIMPIEZA A VAPOR.

MONTAJE



- 1) Inserte la cabeza del aparato en el cuerpo del aparato.
- 2) Sujete la cabeza del aparato con el destornillador Philips hasta que sea muy bien sujetada (para el primer uso sólo)

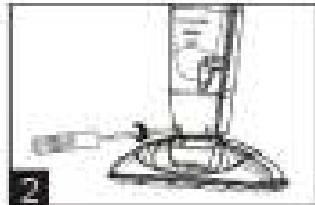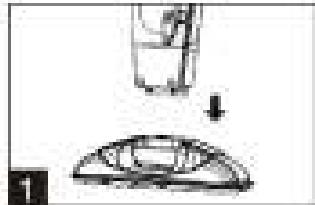


- 3) Levante la asa del aparato presionando firmemente en el botón para doblar la asa.

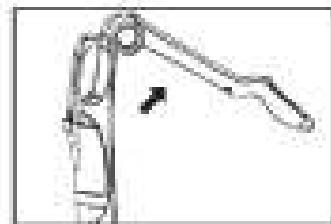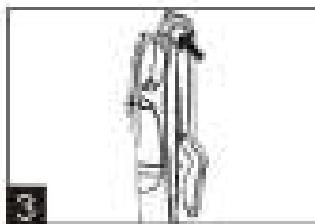

- 4) Pulse el marco del paño para limpiar hacia abajo y ponga el paño en el marco. Vuelva a poner el marco en la cabeza del aparato.

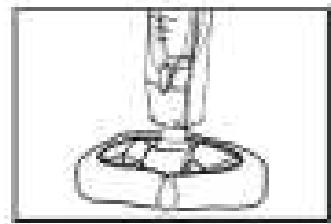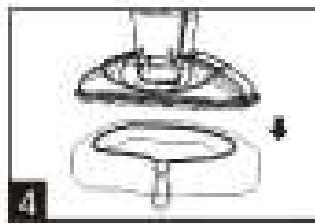

- 5) Empuje el botón de desbloqueo del depósito de agua hacia arriba para sacar el depósito de agua, destornille la tapa del depósito de agua, llénelo de agua corriente fría, sujetela bien la tapa y vuelva a poner el depósito de agua en el aparato.

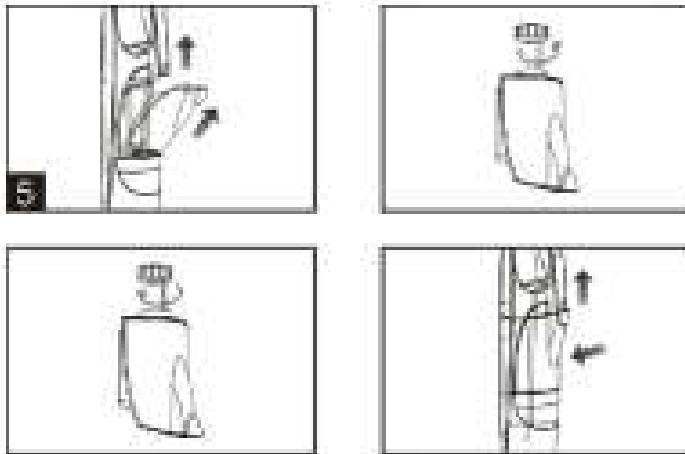

Nota: no utilice el aparato sin paño.

- 6) Desenrolle completamente el cable y cuélguelo en el asa del mango para que pueda moverse fácilmente cuando utilice el aparato. Enchúfelo en una toma de corriente con conexión a la tierra.
- 7) La pantalla LED va a lucir cuando el aparato se enchufe.
Nota: se aconseja que no utilice otro aparato gran consumidor de energía en el mismo circuito eléctrico para evitar que se produzca una sobrecarga eléctrica.
- 8) Manteniendo la cabeza del aparato de plano en el suelo, desbloquéela de su posición "aparcamiento" empujando el asa del aparato por atrás.

CUIDADO: POR EL PRIMER USO, PRESIONE EL GATILLO DURANTE APROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS ANTES DE EMPEZAR A HACER FUNCIONAR EL APARATO.

9) Pase lentamente sobre la superficie a limpiar mientras aprieta el gatillo para emitir vapor. Se recomienda barrer o aspirar el suelo antes de utilizar el limpiador vapor.

CUIDADO: PARA SANEAR UNA PARTE DE SU SUELO, DEJE EL APARATO SOBRE LA SUPERFICIE A SANEAR DURANTE 8 SEGUNDOS PERO NO MÁS DE 15 SEGUNDOS. DEJAR EL APARATO EN POSICIÓN "APARCAMIENTO" DURANTE MÁS TIEMPO PUEDE CAUSAR MANCHAS LIGERAS. ESAS MANCHAS PUEDEN REMOVERSE GRACIAS A UN PRODUCTO QUE DESCALCIFICA O CON ALGUNAS GOTAS DE VINAGRE (VÉASE LA PARTE "PROBLEMAS Y SOLUCIONES")

10) Cuando el aparato deja de emitir vapor, es decir aproximadamente después de 15 minutos de uso, saque el depósito de agua, llénelo y siga limpiando.

CUIDADO: NUNCA UTILIZA EL APARATO SIN AGUA. NUNCA DIRIJA VAPOR HACIA PERSONAS O ANIMALES. UTILICE EL APARATO EN SUELOS EMPOTRADOS ÚNICAMENTE. NO UTILICE EN SUELOS ENCERADOS.

11) Al final de la limpieza, desenchufe el cable de la toma de corriente, vacíe el depósito de agua, déjelo enfriar durante unos minutos y saque prudentemente el paño de la cabeza del aparato, enrolle el cable alrededor de los ganchos en la asa y arréglelo en posición vertical o cuélguelo por su gancho.


CUIDADO: EL PAÑO PUEDE SER MUY CALIENTE SI SE REMUEVE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL USO

12) El paño puede lavarse en la lavadora, con agua caliente. Séquelo cuidadosamente

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL ACCESORIO

Compruebe que el paño esté bien sujetado como descrito antes. Ponga el accesorio en el suelo en posición vertical, con la superficie triangular de plano, hacia abajo.

Ponga la cabeza del aparato en el accesorio como ilustrado.

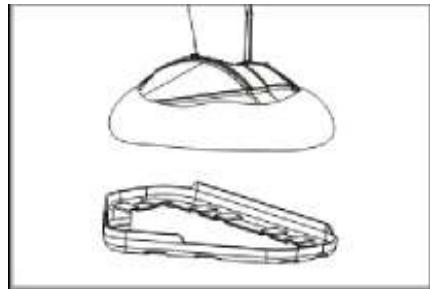

Ahora puede utilizar el accesorio

IMPORTANTE

El accesorio está diseñado **para no estar sujetado en la cabeza del aparato sin el paño**, por medidas de seguridad, incluido la prevención de quemaduras.

El accesorio está diseñado **para utilizarse sólo en alfombras**. No está diseñado para un uso en suelos duros y puede dañar su suelo si se utiliza en superficies duras.

CLEANING AND MAINTENANCE

**CAUTION: PRIOR TO CLEANING OR MAINTENANCE, ISOLATE THE UNIT BY REMOVING THE CORD FROM THE POWER SOCKET.
DO NOT IMMERSE THE UNIT IN WATER.**

- 1) El paño puede lavarse en la lavadora, con agua caliente. Séquelo cuidadosamente. Se puede ordenar paños de reemplazo en el sitio web de Kalorik www.kalorik.com.
- 2) Limpie el aparato con un trapo suave.

Le recomendamos utilicen el aparato con los paños y accesorios especialmente diseñados, así como el filtro (Paños y filtros están disponibles en su detallista)

GUÍA DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

CUIDADO: ANTES DE CONSULTAR ESE GUÍA, AÍSLE EL APARATO RETIRANDO EL CABLE DE LA TOMA DE CORRIENTE.

PROBLEMA	REMEDIO
LED no está encendida	Compruebe que el cable del aparato esté correctamente enchufado en la toma de corriente. Compruebe que el circuito funciona, y que la toma de corriente funciona también. Intente enchufar el aparato en otra toma de corriente (en un circuito diferente)
No hay vapor	Compruebe que el depósito de agua tenga el nivel de agua correcto, y que el depósito de agua esté puesto correctamente.
Manchas en el suelo	Se debe al hecho que el aparato ha quedado funcionando demasiado tiempo en la misma posición. En la mayoría de los casos, las manchas pueden removverse con vinagre o un producto que descalcifica. Puede recalentar la área durante un minuto y las manchas deberían irse. Cuidado: no sobrecalente la área.

GARANTÍA

Le sugerimos rellenen y nos envíen rápidamente la Carta de Registro de Producto adjunto para facilitar la verificación de la fecha de compra. Por lo tanto, la devolución de esa Carta de Registro de Producto no es una condición imprescindible para la aplicación de esa garantía. Puede también llenar esa carta de garantía en línea a la dirección siguiente : www.KALORIK.com

A partir de la fecha de compra, ese producto KALORIK está garantizado un año contra los defectos materiales y de fabricación. Esa garantía no es transferible. Conserve la prueba de compra original. Se exige una prueba de compra para obtener la aplicación de la garantía.

Durante ese período, el producto KALORIK que, después de una inspección por parte de KALORIK, se revela defectuoso, será reparado o reemplazado, según lo que decide KALORIK, sin gastos por el consumidor. Si se envía un producto de reemplazamiento, se aplicará la garantía que queda del producto original.

Esa garantía no se aplica a los defectos debidos a una mala utilización por parte del comprador o del usuario, a una negligencia, al no respeto del manual de instrucciones KALORIK, a una utilización en un circuito eléctrico cuyo voltaje es diferente de el que figura en el producto, a un desgaste normal, a modificaciones o reparaciones no autorizadas por KALORIK, o a un uso con fines comerciales. No existe garantía por las partes de cristal, jarras de cristal, filtros, cestos, hojas y accesorios en general. No existe tampoco garantía por las piezas perdidas por el usuario.

Toda garantía de valor comercial o de adaptabilidad a ese producto está limitada a un año también.

Algunos estados no ponen límites a la duración de la garantía tácita o no autorizan la exclusión de daños y perjuicios accesorios o indirectos, se puede que las restricciones anteriormente mencionadas no se apliquen a Usted. Esa garantía le da derechos

legales particulares y algunos derechos pueden variar de un estado a otro.

Si el aparato tuviera un defecto durante el periodo de garantía y más de 30 días después de que se compró, no devuelva el aparato en la tienda donde le compró : a menudo, nuestro Servicio al Consumidor puede ayudar a resolver el problema sin que el producto tuviera que estar reparado. Si hace falta una reparación, un representante puede confirmar si el producto está bajo garantía y dirigirle al servicio post-venta lo más próximo.

Si fuera el caso, traiga el producto (o envíalo, correctamente franqueado) así que **una prueba de compra** que menciona **el número de autorización de retorno**, indicado por nuestro Servicio al Consumidor, al servicio post-venta KALORIK lo más próximo. (Visite nuestro sitio internet www.KALORIK.com o llame al Servicio al Consumidor para obtener la dirección del Servicio post-venta KALORIK exclusivo lo más próximo).

Si envía el producto, le rogamos añadan una letra que explica el defecto.

Si tiene preguntas adicionales, por favor llame al Servicio al Consumidor (véase abajo para los datos completos), de lunes a viernes, de las 9 a las 18 (EST). Note que las horas pueden ser modificadas.

Si quiere escribirnos, puede hacerlo a la dirección siguiente :

KALORIK Servicio al Consumidor

Team International Group of America Inc
1400 N.W 159th Street, Suite 102
Miami Gardens, FL 33169 USA

O llame gratuitamente al +1 888-521-TEAM

Sólo las letras se aceptan en la dirección anteriormente mencionada. Los envíos y paquetes que no tienen número de autorización de retorno serán rechazados.

K 080403

www.KALORIK.com



Back cover page (last page)

Assembly page 23/23